


## 1 Tænd

Tryk på ON/OFF  
(Tænd/Sluk)

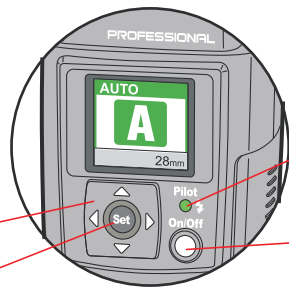

Funktions Knap

Ok

Kontrol lampe

Tænd/Sluk

## 2 Vælg Funktion

Vælg funktion med

Bekræft med tryk på



eller vent 8 sekunder

